

The background features a central white rectangular area with a torn paper edge effect, set against a solid orange background. On the left side of the white area, there are several overlapping circles in shades of gray, yellow, and black. A large black semi-circle is positioned at the top left, and a smaller black semi-circle is at the bottom left. A yellow banner with a black triangle on its left side is located in the middle right of the white area.

**嘉南藥理大學**

**數位講桌操作說明**

# Hello!

## 課程流程

01. 報修

02. 操作

03. 練習

04. 問卷

# 如何報修

## 線上報修

### 1.LINE 報修系統



### 2.網頁系統報修







06-2664911#1530



ruiyo@mail.cnu.edu.tw



數位資訊組(圖書館六樓)

---

吳孟堯

---



○ 直接使用

○ 不用刷卡

○ 請自備或借用麥克風

---

# 進入教室

---





# PART 1

## 大白(捷達)

- ◆設備控盤在抽屜，一鍵開機
- ◆電腦、布幕、投影機(使用控盤)
- ◆手持麥克風插孔(桌面右手邊的抽屜)



# 01 大白(捷達)

## 一鍵開機

### 系統狀態辨識






# 01 大白(捷達)

Qs棟、B棟、N棟、Y棟

B202~B205. C215. C216. CS201. CS202  
N102~N104. N204. N205. N206. O201. O202  
Qs405. Qs406. Qs501~Qs505  
Y410. Y506. Y507. Y508. Y509



## 手持麥克風嵌入孔



## 設備控盤在正面抽屜





# 01 大白(捷達)

## 設備線材在右邊抽屜

Ex: 外接筆電





# 01 大白(捷達)

6.3mm、XLR

## 設備麥克風線材介紹





# 01 大白(捷達)

麥克風插孔在桌面



Q棟講桌的方式

備援麥克風線插孔在下面收納盒



# 01 大白(捷達)

## 電腦主機電源檢查

狀況  
排除

1





# 01 大白(捷達)

## 投影機控制

狀況  
排除 **2**



# 01 大白(捷達)

## 光碟機

狀況  
排除

3

### 光碟機開關按鈕



### 光碟機開啟狀態





# 01 大白(捷達)

## 外接筆電

狀況排除 4



# PART 2

## 嘿嘿嘿(黑色的)

- ◆設備控盤講桌右上角
- ◆電腦、布幕、投影機(使用控盤)
- ◆電腦收音麥克風(桌上型)
- ◆手持麥克風嵌入孔(控盤下區)






# 02 嘿嘿嘿(黑色的)

待機狀態燈號為閃爍

設備控制面板正面

長按3秒開啟/關閉系統

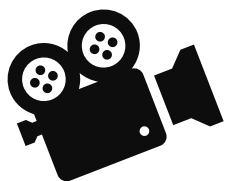

# 02 嘿嘿嘿(黑色的)

## 檢查電腦主機

狀況排除 **1**





# 02 嘿嘿嘿(黑色的)

## 檢查電腦螢幕

狀況  
排除 **2**



# 02 嘿嘿嘿(黑色的)

## 擴大機

狀況排除 3

A



B





# 02 嘿嘿嘿(黑色的)

## 外接筆電

狀況排除 4



HDMI線(選NB)



VGA線(選VGA)

# PART 3

## 阿銀(KONZESYS)

- ◆設備控盤在螢幕右邊的小螢幕
- ◆電腦(手動開機)
- ◆布幕、投影機(使用控盤)
- ◆電腦收音麥克風(桌上型)
- ◆手持麥克風嵌入孔(講桌右側)







# 03 阿銀(KONZESYS)

設備控制面板正面

待機時候螢幕為黑色

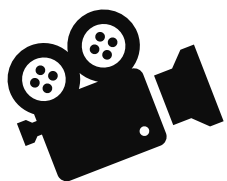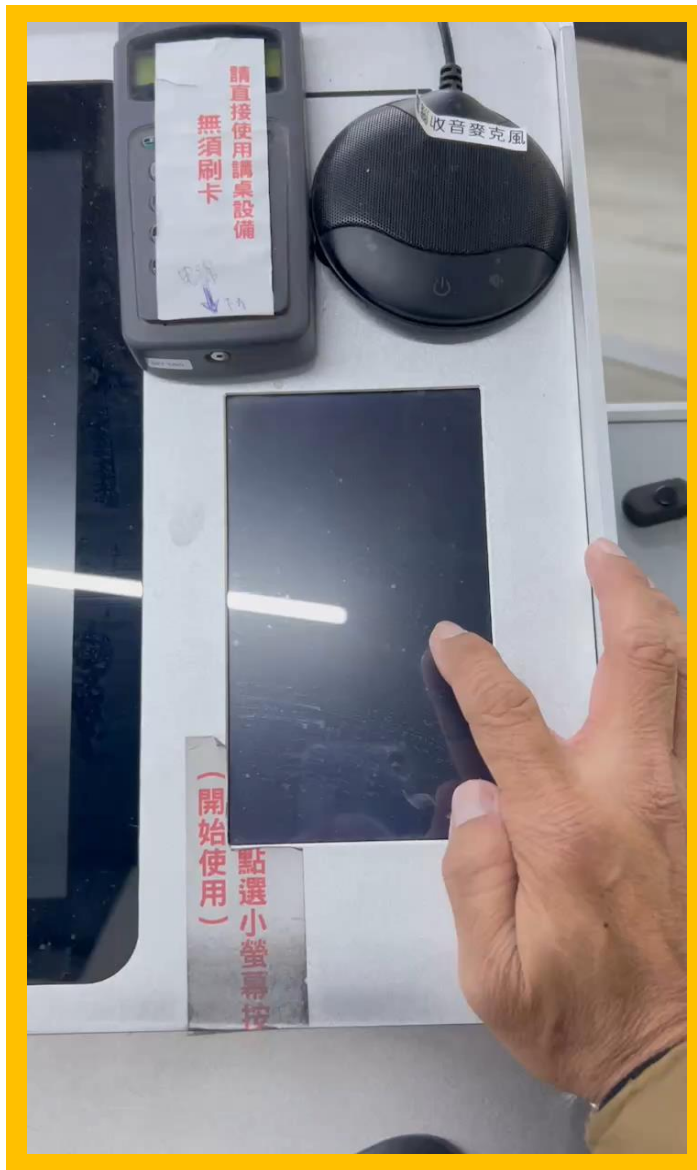

點選右邊小螢幕

# 03 阿銀(KONZESYS)

## 講桌開啟流程



步驟一、布幕及投影機開啟




步驟二、開啟電腦主機




# 03 阿銀(KONZESYS)

## 講桌右邊設備介紹

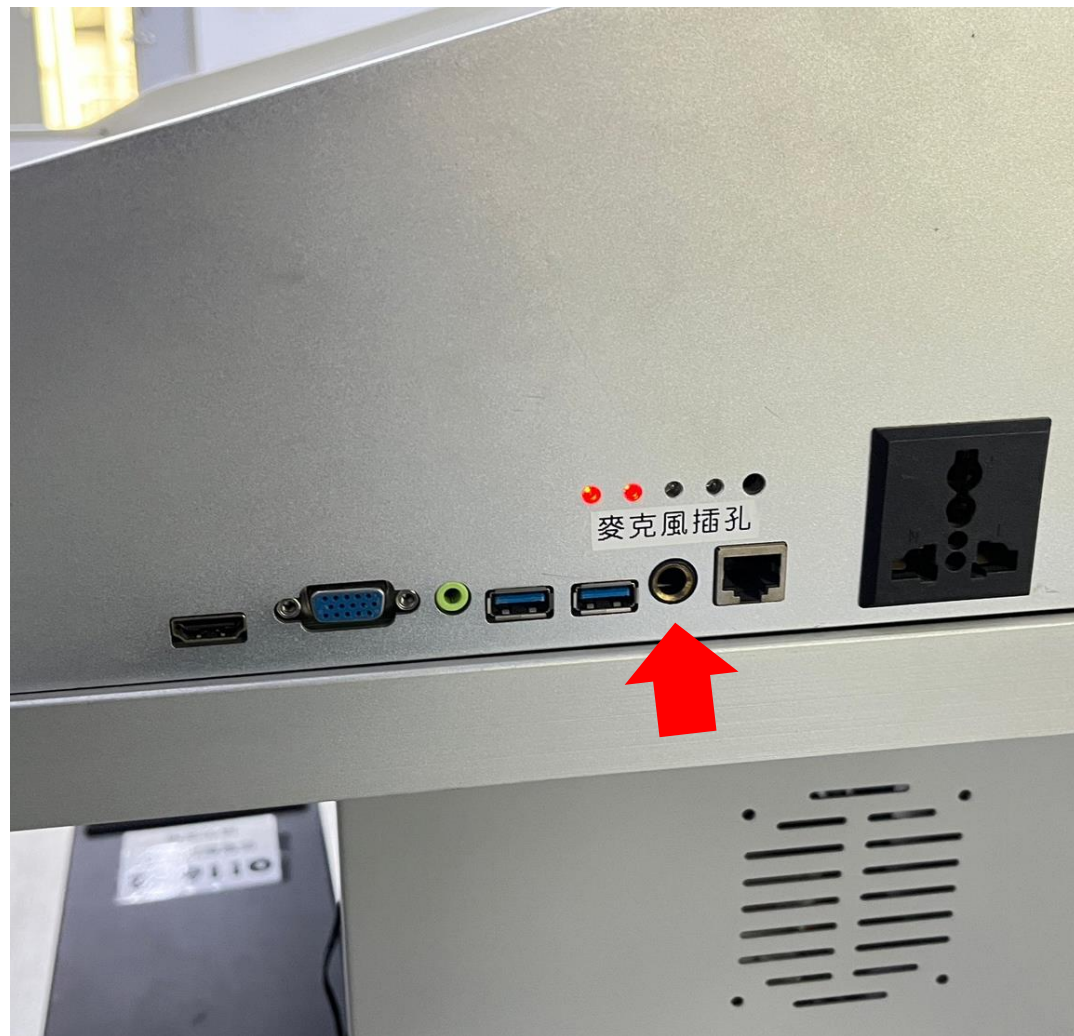

手持麥克風嵌入孔

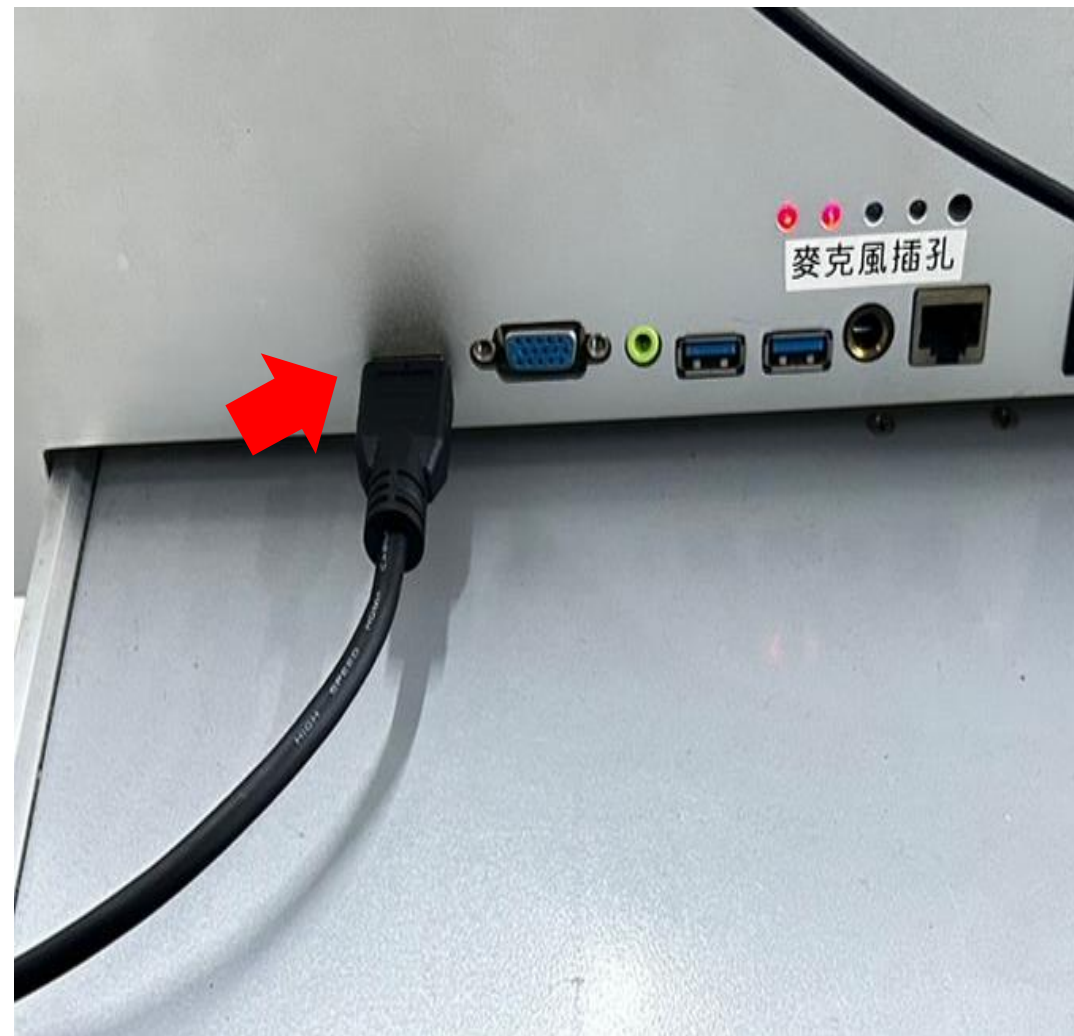

外接筆電HDMI位置

# 03 阿銀(KONZESYS)

## 選擇筆記電腦

狀況排除 **1**





# PART 4

## 阿木(大同)

- ◆設備控盤講桌右上角
- ◆布幕、投影機(使用控盤)
- ◆電腦收音麥克風(桌上型)
- ◆手持麥克風插孔(講桌下方擴大機)





# 04 阿木(大同)

## 講桌操作

B棟、F棟、O棟、Y棟、C215. C216. C103



電腦電源



布幕. 投影機控盤



手持麥克風嵌入孔



# 如何播放DVD光碟




電腦主機桌面圖示



開啟桌面圖示  
Potplayer

# 如何播放DVD光碟

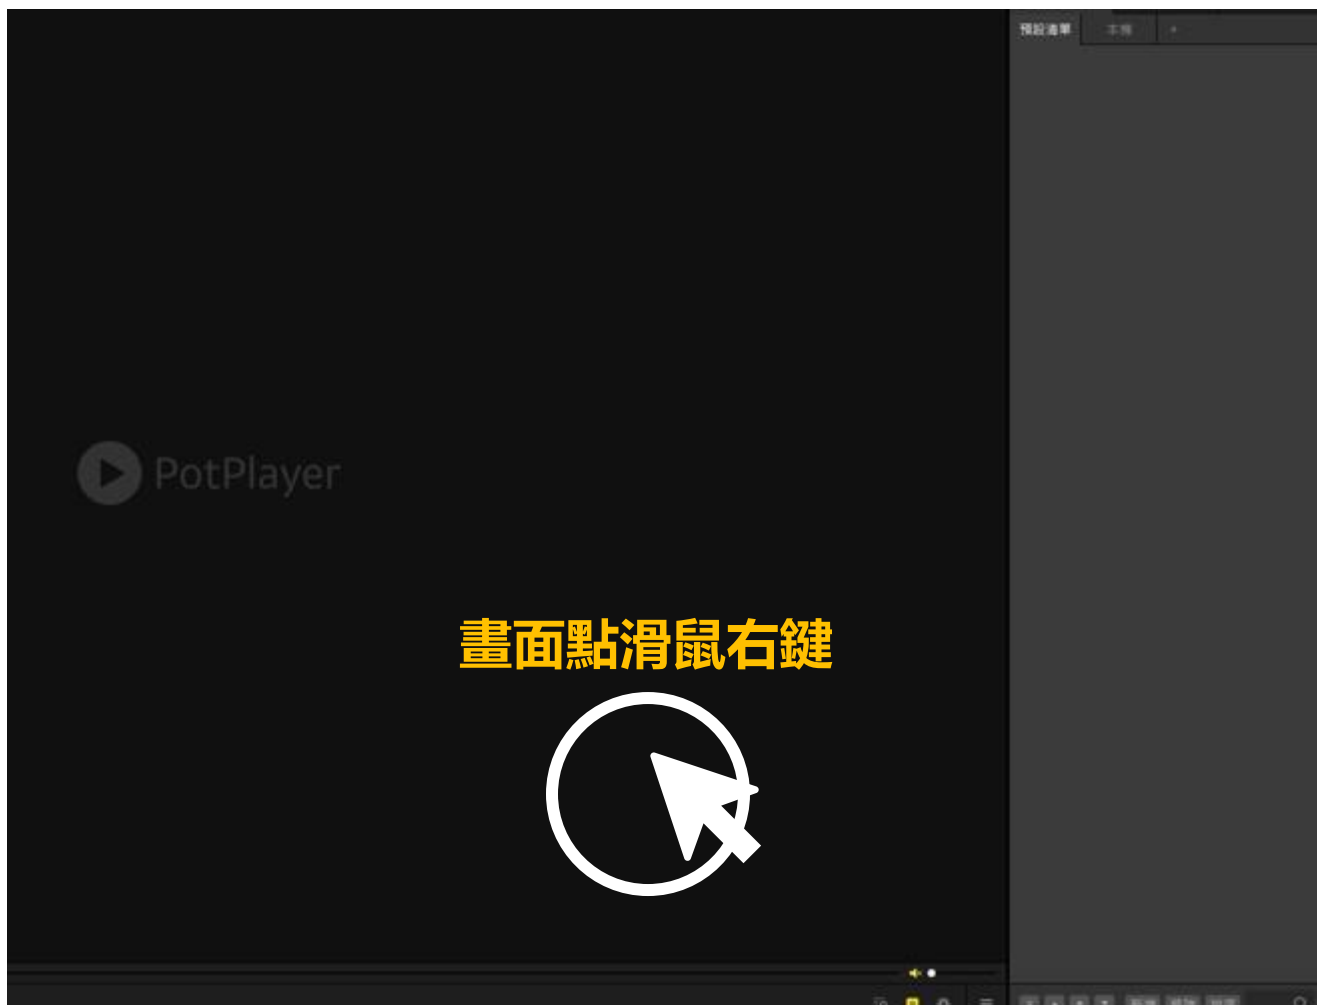

軟體開啟後請在畫面按滑鼠右鍵



選擇光碟機位置





**Thank  
you!**

**※今日講義將會上傳至影音網/校園E化講桌操作說明**